




Central de comando Facility 4 trimpot.

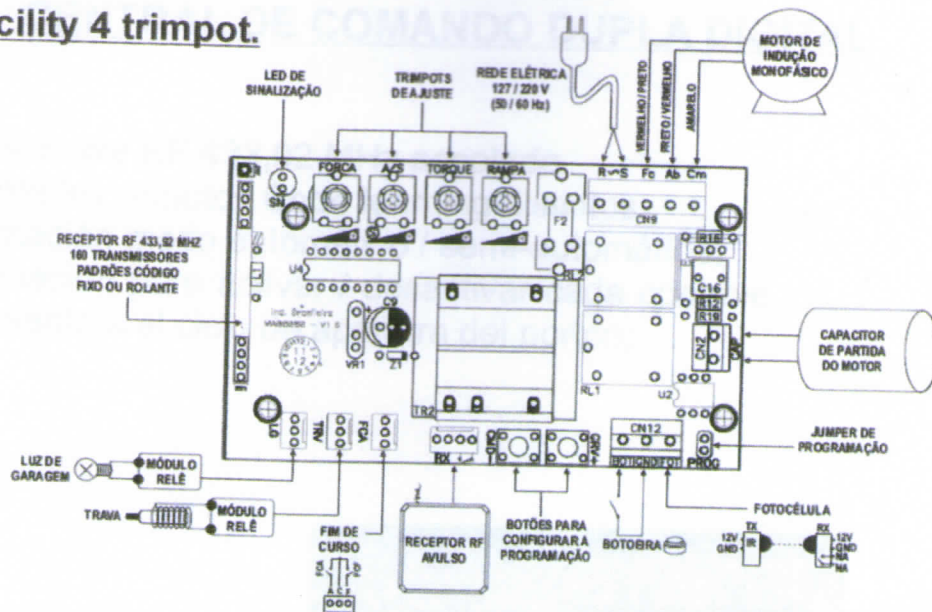

1 - Grabar controles remotos.

Cerrar el Jumper PROG, presionar el boton del control remoto que quieras grabar y simultaneamente precionar el boton GRV de la central de comando, hacer el mismo procedimiento con todos los botones de todos los controles remotos que quieras programar. (maximo de 160 radio transmisores)

2 - Borrar controles remotos.

Cerrar el Jumper PROG, presionar el boton del control remoto 3 veces simultaneas y presionar una vez el boton GRV, se borrarán todos los controles remotos programados en la central,

3 - Tiempo de modulo de luz (accesorio opcional - Panel opcional luz o trava facility).

Cerrar el Jumper PROG, presionar 4 veces simultaneas el boton del control remoto y presionar GRV para memorizar el tiempo fijo de 3 minutos de luz de garage.

OBS. Una vez realizada la programacion se debe retirar el jumper PROG de la central de comando para finalizar cualquier operacion.



TRIMPOT FORÇA: Ajusta la fuerza del equipamiento en el trabajo, sentido horario disminuye la fuerza de trabajo y sentido anti-horario aumenta la fuerza de trabajo.



TRIMPOT A/S: Ajusta la pausa del cierre automatico, tiempo que el porton permaneciera abierto una vez que encuentra el final de carrera de abertura, sentido horario disminuye el tiempo y sentido anti-horario aumenta el tiempo.



TRIMPOT RAMPA: Ajusta la distancia para que el motor empiece a trabajar en torque pulsante, distancia hacia el final de carrera, sentido horario disminuye la distancia (en minimo el modo de rampa esta desactivado) y sentido anti-horario aumenta (recorrido maximo = 85% de la memoria total).



TRIMPOT TORQUE: Ajusta la intensidad del torque en la rampa programada, sentido horario disminuye la fuerza del pulso y sentido anti-horario aumenta la fuerza del pulso.